


# Контактные колодки и аксессуары


## GZF80

Для RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive, RMP84, RMP85


С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,5 Нм  
Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели 67,2 x 15,5 x 36,5 мм  
На 2 группы контактов, растр 5 мм  
10 A, 250 V AC

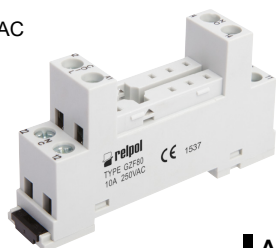

### Схемы коммутации ⑤

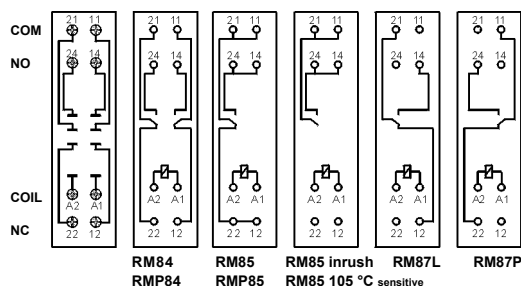

### Габаритные размеры

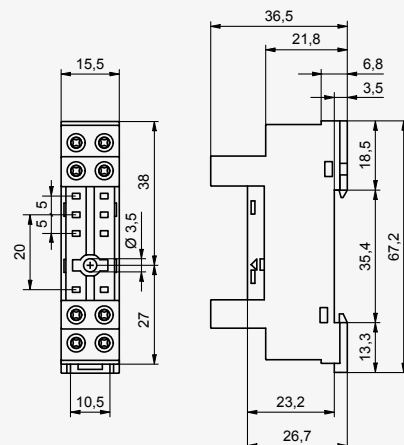

### Аксессуары ①


GZM80-0041 GZ80-1001

## GZMB80


Для RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive, RMP84, RMP85

С пружинными зажимами  
Макс. сечение монтажного провода: 1 x 0,2...1,5 мм<sup>2</sup> (1 x 24...16 AWG)  
Длина зачищенного участка монтажного провода: 9...11 мм


Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715  
97 x 16 x 45,2(69/78 ④) мм ②  
На 2 группы контактов, растр 5 мм  
10 A, 300 V AC

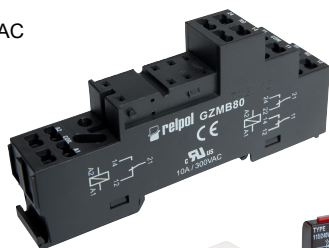


### Схемы коммутации ⑤

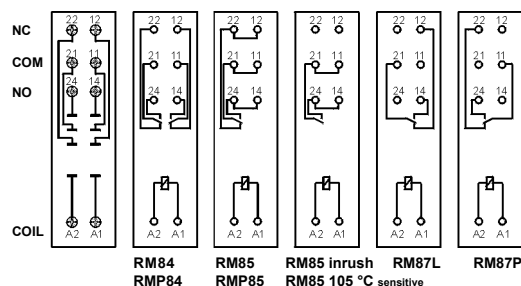

### Габаритные размеры

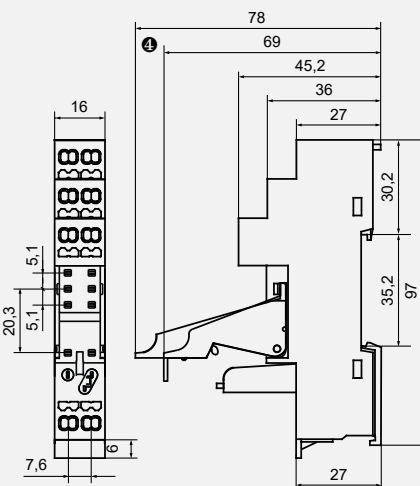

На рисунках поочередно представлен процесс выполняемых операций при монтаже проводов в пружинных зажимах и рекомендованная отвертка для открывания клеточных пружин, в соотв. с нормой DIN 5264 FORM "A".

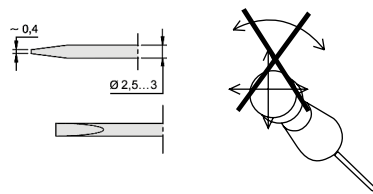

### Аксессуары ① ②

### Способ подключения проводов

① Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке - смотри стр. 16. Сигнальные и защитные модули типа M... - смотри стр. 17. ② В скобках подана высота колодки с клипсой-выталкивателем. ③ Для RM85..., RMP85: нагрузки выше 12 A (GZT80, GZM80) или 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) требуют соединения зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри каталог "Реле" и www.repol.com.pl ④ Высота комплекта: 69 мм (GZMB80-0040) или 78 мм (GZMB80-0025).